日産ソフト取扱説明書

(Ver.3.0*)

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
いつでも活用できるように大切に保管して下さい。

株式会社　日本ベンチャー
Ｊａｐａｎ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Co.，Ltd

目　次

１．データ表示----------2～27

２．アクティブテスト----------28～31

３．車種及び変換カプラ対応表----------33～40

４．車両側診断コネクタ位置----------41
（日産カプラ対応車両：Ｈ１～Ｈ１０頃及びＨ１０以降）

診断器側 	車両側  H1～H10 頃まで 日産カプラ
診断器側 	車両側 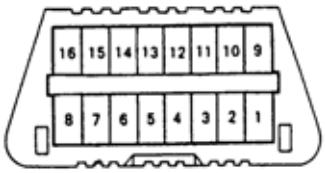 H10 頃～ OBD II カプラ

注意：ディーゼル車のリアル診断は対応しておりません。

１・データ表示（ガソリン・エンジン）
（１） 日産カプラ対応（H1～H10 頃）

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
クラセン（ＰＯＳ） クラセン（ＲＥＦ）	ｒｐｍ	・クラセン（POS）---ｸﾗﾝｸ角センサのＰＯＳ信号（１°信号）から演算したエンジン回転数を表示します ・クラセン（REF）---ｸﾗﾝｸ角センサのＲＥＦ信号（９０°、１２０°、１８０°信号）から演算したエンジン回転数を表示します
ｴｱﾌﾛﾒｰﾀ（Ｌ） ｴｱﾌﾛﾒｰﾀ（Ｒ）	Ｖ	エアフロメータの出力電圧を表示します
水温センサ	℃	水温センサの出力電圧から水温に変換した値を表示します
Ｏ２センサ（Ｌ） Ｏ２センサ（Ｒ）	Ｖ	Ｏ２センサーの出力電圧を表示します
Ｏ２センサモニタ（Ｌ） Ｏ２センサモニタ（Ｒ）	RICH/LEAN	空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御中のＯ２センサ信号の空燃比状態を表示します ＲＩＣＨ：濃いと判定し薄くする方向に制御中 ＬＥＡＮ：薄いと判定し濃くする方向に制御中
車速センサ	ｋｍ/ｈ	車速センサ信号から演算した車速を表示します
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧	Ｖ	Ｃ/Ｕの電源電圧（ﾊﾞｯﾃﾘ）を表示します
ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻ（１） ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻ（２）	Ｖ	ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻの出力電圧を表示します
燃温センサ	℃	燃温センサの出力電圧から燃温に変換した値を表示します
ＥＧＲ温度センサ	Ｖ	ＥＧＲ温度センサの出力電圧を表示します
吸気温度センサ	℃	吸気温度センサの出力電圧から演算した吸気温度を表示します
排気温度（Ｌ） 排気温度（Ｒ）	Ｖ	排気温度センサの出力電圧を表示します
噴射ﾊﾟﾙｽ（Ｌ） 噴射ﾊﾟﾙｽ（Ｒ）	ｍｓ	各入力信号からＣ/Ｕが演算した噴射ﾊﾟﾙｽ幅を表示します
点火時期	ＢＴＤＣ	各入力信号からＣ/Ｕが演算した点火時期を表示します

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ＡＡＣﾊﾞﾙﾌﾞ	％ step	各入力信号からＣ/Ｕが演算した点火時期を表示します 比例ｿﾚﾉｲﾄﾞ式（％)、ｽﾃｯﾌﾟﾓｰﾀ式（step）があります
空燃比補正（L) 空燃比補正（R)	％	空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ補正係数の各周期の平均値を表示します
ｱｲﾄﾞﾙＳＷ	ON/OFF	スロットルバルブＳＷ信号から判断したＯＮ/ＯＦＦ状態を表示します
ｽﾀｰﾀ信号	ON/OFF	ｽﾀｰﾀ信号から判断したＯＮ/ＯＦＦ状態を表示します
ニュートラルＳＷ	ON/OFF	ニュートラルＳＷ信号から判断したＯＮ/ＯＦＦ状態を表示します
ﾊﾟﾜｽﾃ信号	ON/OFF	ﾊﾟﾜｽﾃ信号から判断したパワステポンプＳＷのＯＮ/ＯＦＦ状態を表示します
エアコン信号	ON/OFF	エアコン信号から判断したエアコンＳＷのＯＮ/ＯＦＦ状態を表示します
電気負荷信号	ON/OFF	電気負荷信号から判断したＯＮ/ＯＦＦ状態を表示します
ハイオクＳＷ	ON/OFF	ハイオクＳＷ信号から判断したＯＮ/ＯＦＦ状態を表示します
外気温度ＳＷ	ON/OFF	外気温度ＳＷ信号から判断したＯＮ/ＯＦＦ状態を表示します
エアコンリレー	ON/OFF	各入力信号からＣ/Ｕが演算したエアコンリレーの制御状態を表示します
ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾚｰ	ON/OFF	各入力信号からのＣ/Ｕが演算したﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾚｰの制御状態を表示します
バルブタイミングＳ/Ｖ	ON/OFF	各入力信号からのＣ/Ｕが演算したバルブタイミングソレノイドの制御状態を表示します（ＯＮ：高速　ＯＦＦ：低速）
可変吸気Ｓ/Ｖ	ON/OFF	各入力信号からのＣ/Ｕが演算した可変吸気制御ソレノイドバルブの制御状態を表示します（ＯＮ：高速　ＯＦＦ：低速）
スワールコントロールＳ/Ｖ	ON/OFF	各入力信号からＣ/Ｕが演算したスワールコントロールソレノイドバルブの制御状態を表示します
ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝ	ON/OFF HI/LOW OFF	各入力信号からＣ/Ｕが演算したﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝの制御状態を表示します
ＥＡＩコントロールＳ/Ｖ	ON/OFF	各入力信号からＣ/Ｕが演算したＥＡＩコントロールソレノイドバルブの制御状態を表示します
燃圧コントロールＳ/Ｖ	ON/OFF	各入力信号からＣ/Ｕが演算した燃圧コントロールソレノイドバルブの制御状態を表示します
過給コントロールＳ/Ｖ	ON/OFF	各入力信号からＣ/Ｕが演算した過給コントロールソレノイドバルブの制御状態を表示します

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ｱｲﾄﾞﾙ補正 Ｓ/Ｖ	ON/OFF	各入力信号からＣ/Ｕが演算したｱｲﾄﾞﾙ補正ソレノイドバルブの制御状態を表示します
ＦＩＣＤ　Ｓ/Ｖ	ON/OFF	各入力信号からＣ/Ｕが演算したＦＩＣＤソレノイドバルブの制御状態を表示します
ＰＴＣヒータ	ON/OFF	各入力信号からＣ/Ｕが演算したＰＴＣヒータの制御状態を表示します
ＥＧＲコントロールＳ/Ｖ	ON/OFF	各入力信号からＣ/Ｕが演算したＥＧＲコントロールソレノイドバルブの制御状態を表示します
ＰＯＳカウント		エンジン１回転中のｼｸﾞﾅﾙﾌﾟﾚｰﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝのカウント数を表示します
過給圧センサ	Ｖ	過給圧センサの出力電圧を表示します
キャニスターコントロールＳ/Ｖ	％ step	各入力信号からＣ/Ｕが演算したキャニスタコントロールソレノイドバルブの制御値を表示します 注）比例ｿﾚﾉｲﾄﾞ式は、本来はﾃﾞｭｰﾃｨ（％）表示ですが、（step）表示する車両もあります。（step）から（％）への換算係数は０．５です
ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ	IDEL /RUN	各入力信号からＣ/Ｕが演算したｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞの制御状態を表示します

（2）共通カプラ対応（H10 頃～）ガソリン・エンジン

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	**単位**	**内　　容**
水温ｾﾝｻ	ﾟC	水温センサの出力電圧から変換した値。 断線、短絡時はﾌｪｲﾙｾｰﾌとなり、ある値に固定する。
車速ｾﾝｻ	Km/h	車速センサ信号から演算した値。
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧	V	ECCS C/U の電源電圧。
EGR 温度センサ	V	EGR 温度センサの出力電圧。
吸気温センサ	ﾟC	吸気温センサの出力電圧から吸気温に変換した値。 断線、短絡時はﾌｪｲﾙｾｰﾌとなり、ある値に固定する。
点火時期	BTDC	ECCS C/U が演算した点火時期値。 エンジン停止時はある一定値を表示する。
AAC ﾊﾞﾙﾌﾞ	% step	ECCS C/U が演算した AAC ﾊﾞﾙﾌﾞ値。 ｿﾚﾉｲﾄﾞ式(%)とｽﾃｯﾌﾟﾓｰﾀ式(step)があります。 数字が大きい程、開度大となる。 エンジン停止時はある一定値を表示する。
ｱｲﾄﾞﾙ目標回転	rpm	ｱｲﾄﾞﾙ回転の目標回転数。
過給圧センサ	V	過給圧センサの出力電圧。
ｷｬﾆｽﾀ CONT S/V	% step	ECCS C/U が演算したｷｬﾆｽﾀﾊﾟｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ値。 ｿﾚﾉｲﾄﾞ式(%)とｽﾃｯﾌﾟﾓｰﾀ式(step)があります。 数字が大きい程、ﾊﾟｰｼﾞ流量大となる。
ﾀﾝｸ内燃温ｾﾝｻ	ﾟC	ﾀﾝｸ内燃温ｾﾝｻの出力電圧から変換した値。
EGR CONT S/V	step	ECCS C/U が演算したｽﾃｯﾌﾟﾓｰﾀ式 EGR ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞのｽﾃｯﾌﾟ数。 数字が大きい程、開度大となる。
計算負荷値	%	ECCS C/U が演算した値。 エンジン負荷を燃料噴射量から算出した値。
O2 ｾﾝｻ B1 O2 ｾﾝｻ B2	V	O2 ｾﾝｻの出力電圧。 B1 ： 左ﾊﾞﾝｸ　B2 ： 右ﾊﾞﾝｸを示す。
ﾘﾔ O2 ｾﾝｻ B1 ﾘﾔ O2 ｾﾝｻ B2	V	O2 ｾﾝｻの出力電圧。 B1 ： 左ﾊﾞﾝｸ　B2 ： 右ﾊﾞﾝｸを示す。
ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻ(1)	V	ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻの出力電圧。
ｽﾛｯﾄﾙ開度	%	ECCS C/U が演算したｽﾛｯﾄﾙ開度値。
空燃比補正値 B1 空燃比補正値 B2	%	空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ補正係数の各周期の平均値 B1 ： 左ﾊﾞﾝｸ　B2 ： 右ﾊﾞﾝｸを示す。
空燃比学習値 B1 空燃比学習値 B2	%	空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ補正係数の学習値。 B1 ： 左ﾊﾞﾝｸ　B2 ： 右ﾊﾞﾝｸを示す。
POS カウント		エンジン１回転中のｼｸﾞﾅﾙﾌﾟﾚｰﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝのカウント数。
ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	%	高圧ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾀのﾃﾞｭｰﾃｨ比。 数字が大きい程、ﾘﾀｰﾝ流量大となる。
噴射時期	BTDC	ECCS C/U が演算した値。 成層燃焼時の噴射時期。
VTC 角度	ﾟCA	CVTC センサが検出したｶﾑ位置。
VTC 角度 B1 VTC 角度 B1	ﾟCA	CVTC センサが検出したｶﾑ位置。 B1 ： 左ﾊﾞﾝｸ　B2 ： 右ﾊﾞﾝｸを示す。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
VTC 駆動 B1 VTC 駆動 B2	%	CVTC ﾊﾞﾙﾌﾞのﾃﾞｭｰﾃｨ比。 B1 ： 左ﾊﾞﾝｸ　B2 ： 右ﾊﾞﾝｸを示す。
空燃比ｾﾝｻﾋｰﾀ B1	%	空燃比ｾﾝｻﾋｰﾀのﾃﾞｭｰﾃｨ比。
エンジン回転数	rpm	ｸﾗﾝｸ角ｾﾝｻ信号から演算したエンジン回転数。
クラセン(POS)回転	rpm	ｸﾗﾝｸ角ｾﾝｻの POS(1゜信号)から演算したエンジン回転数。
エアフロメータ B1	V	エアフロメータ出力電圧。
噴射ﾊﾟﾙｽ B1 噴射ﾊﾟﾙｽ B2	ms	ECCS C/U が演算した噴射ﾊﾟﾙｽ幅。 B1 ： 左ﾊﾞﾝｸ　B2 ： 右ﾊﾞﾝｸを示す。
基本噴射量	ms	ECCS C/U が演算した値。
ﾘｱﾙﾀｲﾑ診断ｺｰﾄﾞ		現在、検出している故障ｺｰﾄﾞ。
燃圧センサ	MPa	燃圧センサの出力電圧から燃圧に変換した値。
アクセルセンサ 1 アクセルセンサ 2	V	アクセルセンサの出力電圧。
ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻ 1 ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻ 2	V	ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻの出力電圧。
燃料噴射 B1 燃料噴射 B2	ms	ECCS C/U が演算したﾌｭｰｴﾙｲﾝｼﾞｪｸﾀｰの噴射ﾊﾟﾙｽ幅。
始動時用噴射	ms	ECCS C/U が演算した噴射ﾊﾟﾙｽ幅。
ﾌﾞﾚｰｷ負圧センサ 1 ﾌﾞﾚｰｷ負圧センサ 2	V	ﾌﾞﾚｰｷ負圧センサの出力電圧。
ｽﾜｰﾙｽﾃｯﾌﾟ B1 ｽﾜｰﾙｽﾃｯﾌﾟ B2	step	ECCS C/U が演算した値。 ｽﾜｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞのｽﾃｯﾌﾟ数。 B1 ： 左ﾊﾞﾝｸ　B2 ： 右ﾊﾞﾝｸを示す。
電子ｽﾛｯﾄﾙ開度		ECCS C/U が演算した値。 電子ｽﾛｯﾄﾙ開度を示す。
入力ﾌﾟｰﾘ回転数	rpm	CVT のﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾌﾟｰﾘｰ回転センサから演算したエンジン回転数。
CVT 車速ｾﾝｻ	Km/h	CVT のﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾌﾟｰﾘｰ回転センサから演算した車速。
空燃比ｾﾝｻ B1	V	空燃比センサの出力電圧。
外気温 SW	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。
電気負荷信号	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。 ON　： ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄまたはﾘﾔﾃﾞﾌｫｯｶﾞｰ SW ON OFF ： 上記 SW ともに OFF
エアコン信号	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。 ON　： A/C SW ON OFF ： A/C SW OFF
ﾊﾟﾜｽﾃ信号	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。 ON　： 転舵時 OFF ： 非転舵時
ニュートラル SW	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。 ON　： N,P ﾚﾝｼﾞ時 OFF ： 上記以外時
ｽﾀｰﾀ信号	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。 ON　： ｷｰ SW STRT 時 OFF ： ｷｰ SW ON エンジン始動後は OFF を表示する。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ｱｲﾄﾞﾙ判定	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。 ON　：ｱｸｾﾙ全閉時 OFF ：ｱｸｾﾙ開時
O2 ｾﾝｻﾓﾆﾀ B1 O2 ｾﾝｻﾓﾆﾀ B2	RICH/LEAN	空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御中の O2 ｾﾝｻ信号の空燃比状態。 RICH ： 濃いと判断し薄くする方向に制御中。 LEAN ： 薄いと判断し濃くする方向に制御中。 約 2000rpm 回転保持で 10 秒間に 5 回以上、RICH←→LEAN を繰り返す B1 ： 左ﾊﾞﾝｸ　B2 ： 右ﾊﾞﾝｸを示す。
ﾘﾔ O2 ｾﾝｻﾓﾆﾀ B1 ﾘﾔ O2 ｾﾝｻﾓﾆﾀ B2	RICH/LEAN	空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御中の O2 ｾﾝｻ信号の空燃比状態。 RICH ： 濃いと判断し薄くする方向に制御中。 LEAN ： 薄いと判断し濃くする方向に制御中。 約 2000rpm 回転保持で 10 秒間に 5 回以上、RICH←→LEAN を繰り返す B1 ： 左ﾊﾞﾝｸ　B2 ： 右ﾊﾞﾝｸを示す。
IGN SW	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。 ON　：ｷｰ SW ON OFF ：ｷｰ SW OFF
ﾊﾞｷｭｰﾑ SW	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。
ﾋｰﾀﾌｧﾝ SW	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。 ON　：ﾌｧﾝ回転時 OFF ：ﾌｧﾝ停止時
TAS 学習履歴	DONE/YET	急速 TAS 学習の状態。 DONE ： TAS 学習完了状態。 YET　： TAS 学習未完了状態。
ﾌﾞｰｽﾀ負圧 SW	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。
ﾚﾎﾞﾕﾆﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。
ﾌﾞﾚｰｷ SW	ON/OFF	各入力信号から判断した ON/OFF 状態。 ON　：ﾌﾞﾚｰｷを踏んだ時 OFF ：ﾌﾞﾚｰｷを踏まない時
燃焼状態	Mode1/Mode3	現在行われている燃焼の状態。 Mode1 ： 均質燃焼時 Mode3 ： 成層燃焼時
ｽﾜｰﾙ CONT S/V	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。 ON　：ｽﾜｰﾙ作動時 OFF ：ｽﾜｰﾙ非作動時
可変吸気 S/V	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。 ON　： 高速状態 OFF ： 低速状態
VTC S/V B1	ON/OFF	ECCS C/U が演算した可変ﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾐﾝｸﾞｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞ制御状態。 ON　： 高速状態 OFF ： 低速状態
VVL 吸気 S/V	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。 ON　： 高速状態 OFF ： 低速状態

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
エアコンリレー	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。 ON　: A/C SW ON OFF : A/C SW OFF
EGR カット S/V	ON/OFF	ECCS C/U が演算した EGR ｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾚﾉｲﾄﾞ制御状態。 ON　: EGR 作動時 OFF : EGR 非作動時
ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ	RUN/IDLE	ECCS C/U が演算した各制御状態。 RUN　: 走行状態 IDLE : ｱｲﾄﾞﾙ状態
ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾚｰ	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。 ON　: エンジン回転中及びｸﾗﾝｷﾝｸﾞ時 ｷｰ SW ON 後、約 1 秒間
FPCM	LOW/HIGH	ECCS C/U が演算した各制御状態。 LOW　: ｱｲﾄﾞﾙ時 HIGH : 高速状態
燃圧 CONT S/V	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。 ON　: 高燃圧 OFF : 通常燃圧
ｺｰﾙﾄﾞｽﾀｰﾄ VLV	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。
ｽﾛｯﾄﾙﾘﾚｰ	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。 ON　: ｷｰ SW ON OFF : ｷｰ SW OFF
過給 CNT S/V B1 過給 CNT S/V B2	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。 ON　: 通常過給圧 OFF : 過給圧低減
ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝ	ON/OFF OFF/LOW/HIGH	ECCS C/U が演算した各制御状態。 1 段作動の場合 ON　: 作動 OFF : 停止 2 段作動の場合 HIGH : 高速作動 LOW　: 低速作動 OFF　: 停止
O2 ｾﾝｻﾋｰﾀ B1 O2 ｾﾝｻﾋｰﾀ B2	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。 ON　: 高速状態 OFF : 上記以外
ﾘﾔ O2 ｾﾝｻﾋｰﾀ B1 ﾘﾔ O2 ｾﾝｻﾋｰﾀ B1	ON/OFF	ECCS C/U が演算した各制御状態。 ON　: 高速状態 OFF : 上記以外

１-１・データ表示（ディーゼル・エンジン）
日産カプラ対応（Ｈ１～Ｈ１０頃）

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
水温センサ	℃	水温センサの出力電圧から変換した値
車速センサ	ｋｍ/ｈ	車速センサ信号から演算した値
アクセルセンサ	Ｖ	アクセルセンサの出力電圧
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧	Ｖ	ＥＣＣＳ　Ｃ/Ｕの電源電圧
大気圧センサ	ｋＰａ	大気圧センサの出力電圧から大気圧に変化した値
燃温センサ	℃	燃温センサの出力電圧から燃温に変化した値
I/C 水温センサ	Ｖ	I/C 水温センサの出力電圧から変換した値
エバボ温センサ	Ｖ	エバボ温センサの出力電圧から変換した値
吸気温度センサ	Ｖ	吸気温度センサの出力電圧から変換した値
目標噴射量	mm3	目標噴射量の出力電圧から変換した値
実噴射量	Ｖ	実噴射量の出力電圧から変換した値
スピルバルブ	℃Ａ	スピルバルブの出力電圧から変換した値
目標噴射時期	°	目標噴射時期の出力電圧から変換した値
実噴射時期	°	実噴射時期の出力電圧から変換した値
噴射時期 ＳＯＬ/Ｖ	%	噴射時期ＳＯＬ/Ｖの出力電圧から変換した値
過給ＣＯＮＴ Ｓ/Ｖ	%	過給ＣＯＮＴ　Ｓ/Ｖの出力電圧から変換した値
実ＥＧＲｽﾃｯﾌﾟ	ｓｔｅｐ	ｽﾃｯﾌﾟﾓｰﾀ式ＥＧＲｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞのｽﾃｯﾌﾟ数

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ｱｸｾﾙ開度		ＥＣＣＳ　Ｃ/Ｕが演算したｱｸｾﾙの開度
ＲＰＭセンサ・ＴＤＣ	ｒｐｍ	ＲＰＭセンサ・ＴＤＣの出力電圧から変換した値
Ｎ/Ｌ噴射・ＲＰＭ	ｒｐｍ	Ｎ/Ｌ噴射・ＲＰＭの出力電圧から変換した値
ＲＰＭセンサ・ＮＰ	ｒｐｍ	ＲＰＭセンサ・ＮＰの出力電圧から変換した値
ＲＰＭセンサ・ＴＤＣ	ｒｐｍ	ＲＰＭセンサ・ＴＤＣの出力電圧から変換した値
ＲＰＭセンサ・カム	ｒｐｍ	ＲＰＭセンサ・カムの出力電圧から変換した値
エアフロメータ	Ｖ	エアフロメータの出力電圧から変換した値
ｽﾀｰﾀ信号	ＯＮ/ＯＦＦ	ｽﾀｰﾀ信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ニュートラルＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ニュートラルスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｱｲﾄﾞﾙＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	アイドルスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｱｲﾄﾞﾙ判定	ＯＮ/ＯＦＦ	ｱｲﾄﾞﾙ判定の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
アクセルペダルＳＷ	ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥ	アクセルペダルスイッチの（ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥ）状態表示
フルＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	フルスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ﾌﾞﾚｰｷＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ブレーキスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ﾌﾞﾚｰｷＳＷ２	ＯＮ/ＯＦＦ	ブレーキスイッチ２の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
エアコン信号	ＯＮ/ＯＦＦ	エアコン信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ﾊﾟﾜｽﾃ信号	ＯＮ/ＯＦＦ	ﾊﾟﾜｽﾃ信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
マルチＡＶ信号	ＯＮ/ＯＦＦ	マルチＡＶ信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ギヤＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ギヤスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ウォームＵＰＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ウォームＵＰスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
Ｆ/Ｄ温度ＳＷ	ＬＯＷ/ＨＩＧＨ	Ｆ/Ｄ温度スイッチの（ＬＯＷ/ＨＩＧＨ）状態を表示
ﾋｰﾀﾌｧﾝＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ヒータファンスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
燃料ﾀﾝｸＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	燃料タンクスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
グローリレー１	ＯＮ/ＯＦＦ	グローリレー１の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
グローリレー２	ＯＮ/ＯＦＦ	グローリレー２の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｉ/Ｃ推移ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｉ/Ｃ推移スイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｉ/Ｃファンリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｉ/Ｃファンリレーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｉ/Ｃポンプリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｉ/Ｃポンプリレーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
５レンジＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	５レンジスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
４レンジＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	４レンジスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｽﾜｰﾙＣＯＮ/ＶＳＷ	ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥ	ｽﾜｰﾙＣＯＮ/Ｖスイッチの（ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥ）状態
ｽﾜｰﾙＣＯＮＴ Ｓ/Ｖ１	ＯＮ/ＯＦＦ	ｽﾜｰﾙＣＯＮＴ　Ｓ/Ｖ１の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｽﾜｰﾙＣＯＮＴ Ｓ/Ｖ２	ＯＮ/ＯＦＦ	ｽﾜｰﾙＣＯＮＴ　Ｓ/Ｖ２の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
過給ＣＯＮＴ Ｓ/Ｖ１	ＯＮ/ＯＦＦ	過給ＣＯＮＴ　Ｓ/Ｖ１の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
過給ＣＯＮＴ Ｓ/Ｖ２	ＯＮ/ＯＦＦ	過給ＣＯＮＴ　Ｓ/Ｖ２の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
エアコンリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	エアコンリレーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ﾌﾞﾚｰｷＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ブレーキスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＥＧＲｿﾚﾉｲﾄﾞＡ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＥＧＲｿﾚﾉｲﾄﾞＡの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＥＧＲｿﾚﾉｲﾄﾞＢ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＥＧＲｿﾚﾉｲﾄﾞＢの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
排気絞りＳ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	排気絞りＳ/Ｖの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ｽﾛｯﾄﾙﾘﾚｰA	ON/OFF	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾚｰAの（ON/OFF）状態を表示
ｽﾛｯﾄﾙﾘﾚｰB	ON/OFF	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾚｰBの（ON/OFF）状態を表示
ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝ	ON/OFF	ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝの（ON/OFF）状態を表示
フューエルポンプリレー	ON/OFF	ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾚｰの（ON/OFF）状態を表示
フュ-エルカットS/V	ON/OFF	フューエルカットS/Vの（ON/OFF）状態を表示
ﾚﾎﾞﾕﾆﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ON/OFF	ﾚﾎﾞﾕﾆﾄﾞﾗｲﾊﾞの（ON/OFF）状態を表示
リヤA/Cカットリレー	ON/OFF	リヤA/Cカットリレーの（ON/OFF）状態を表示
ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ		ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞの状態を表示

１-２・データ表示（ディーゼル・エンジン）
共通カプラ対応（Ｈ１０頃～）

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
水温センサ	℃	水温センサの出力電圧から変換した値
車速センサ	ｋｍ/ｈ	車速センサ信号から演算した値
アクセルセンサ	Ｖ	アクセルセンサの出力電圧
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧	Ｖ	ＥＣＣＳ　Ｃ/Ｕの電源電圧
大気圧センサ	ｋＰａ	大気圧センサの出力電圧から大気圧に変化した値
過給圧センサ	ｋＰａ	過給圧センサの出力電圧から過給圧に変化した値
燃温センサ	℃	燃温センサの出力電圧から燃温に変化した値
I/C 水温センサ	Ｖ	I/C 水温センサの出力電圧から変換した値
エバボ温センサ	Ｖ	エバボ温センサの出力電圧から変換した値
吸気温度センサ	Ｖ	吸気温度センサの出力電圧から変換した値
目標噴射量	mm3	目標噴射量の出力電圧から変換した値
実噴射量	Ｖ	実噴射量の出力電圧から変換した値
スピルバルブ	℃Ａ	スピルバルブの出力電圧から変換した値
目標噴射時期	°	目標噴射時期の出力電圧から変換した値
実噴射時期	°	実噴射時期の出力電圧から変換した値
噴射時期 ＳＯＬ/Ｖ	%	噴射時期ＳＯＬ/Ｖの出力電圧から変換した値
過給ＣＯＮＴ Ｓ/Ｖ	%	過給ＣＯＮＴ　Ｓ/Ｖの出力電圧から変換した値

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
実ＥＧＲｽﾃｯﾌﾟ	ｓｔｅｐ	ｽﾃｯﾌﾟﾓｰﾀ式ＥＧＲｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞのｽﾃｯﾌﾟ数
燃費デュ-ティ	％	燃費デュ-ティの出力電圧から変換した値
アクセルセンサ２	Ｖ	アクセルセンサ２の出力電圧から変換した値
吸気圧	ｋＰａ	吸気圧の出力電圧から変換した値
実コモンレール圧	ＭＰａ	実コモンレール圧の出力電圧から変換した値
ＴＤＣカウンタ		ＴＤＣカウンタの出力電圧から変換した値
気筒判別カウンタ		気筒判別カウンタの出力電圧から変換した値
ＲＰＭセンサ・ＴＤＣ	ｒｐｍ	ＲＰＭセンサ・ＴＤＣの出力電圧から変換した値
Ｎ/Ｌ噴射・ＲＰＭ	ｒｐｍ	Ｎ/Ｌ噴射・ＲＰＭの出力電圧から変換した値
ＲＰＭセンサ・ＮＰ	ｒｐｍ	ＲＰＭセンサ・ＮＰの出力電圧から変換した値
エアフロメータ	Ｖ	エアフロメータの出力電圧から変換した値
吸入新規量	ｍｇ	吸入新規量の出力電圧から変換した値
参照噴射量	ｍｇ	参照噴射量の出力電圧から変換した値
最小噴射量	ｍｇ	最小噴射量の出力電圧から変換した値
ＲＰＭセンサ・ＴＤＣ	ｒｐｍ	ＲＰＭセンサ・ＴＤＣの出力電圧から変換した値
ＲＰＭセンサ・カム	ｒｐｍ	ＲＰＭセンサ・カムの出力電圧から変換した値
点灯後走行距離	ｋｍ	点灯後走行距離の出力電圧から変換した値
サクションＣＶ	℃Ａ	サクションＣＶの出力電圧から変換した値
メイン噴射幅	ｍｓ	メイン噴射幅の出力電圧から変換した値
パイロット噴射幅	ｍｓ	パイロット噴射幅の出力電圧から変換した値

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ポンプ電流	ON/OFF	ポンプ電流の（ON/OFF）状態を表示
ＩＧＮ　ＳＷ	ON/OFF	イグニッションスイッチの（ON/OFF）状態を表示
ｽﾀｰﾀ信号	ON/OFF	ｽﾀｰﾀ信号の（ON/OFF）状態を表示
ニュートラルＳＷ	ON/OFF	ニュートラルスイッチの（ON/OFF）状態を表示
ｱｲﾄﾞﾙＳＷ	ON/OFF	アイドルスイッチの（ON/OFF）状態を表示
アクセルペダルＳＷ	OPEN/CLOSE	アクセルペダルスイッチの（ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥ）状態表示
フルＳＷ	ON/OFF	フルスイッチの（ON/OFF）状態を表示
エアコン信号	ON/OFF	エアコン信号の（ON/OFF）状態を表示
ウォームＵＰＳＷ	ON/OFF	ウォームＵＰスイッチの（ON/OFF）状態を表示
ＳＮＯＷ　ＳＷ	ON/OFF	ＳＮＯＷスイッチの（ON/OFF）状態を表示
電気負荷信号	ON/OFF	電気負荷信号の（ON/OFF）状態を表示
ﾌﾞﾚｰｷＳＷ	ON/OFF	ブレーキスイッチの（ON/OFF）状態を表示
ﾌﾞﾚｰｷＳＷ２	ON/OFF	ブレーキスイッチ２の（ON/OFF）状態を表示
Ｆ/Ｄ温度ＳＷ	ＬＯＷ/ＨＩＧＨ	Ｆ/Ｄ温度スイッチの（ＬＯＷ/ＨＩＧＨ）状態を表示
外気温度ＳＷ	ON/OFF	外気温度スイッチの（ON/OFF）状態を表示
マルチＡＶ信号	ON/OFF	マルチＡＶ信号の（ON/OFF）状態を表示
ﾊﾟﾜｽﾃ信号	ON/OFF	ﾊﾟﾜｽﾃ信号の（ON/OFF）状態を表示
ギヤＳＷ	ON/OFF	ギヤスイッチの（ON/OFF）状態を表示
ﾋｰﾀﾌｧﾝＳＷ	ON/OFF	ヒータファンスイッチの（ON/OFF）状態を表示
燃料ﾀﾝｸＳＷ	ON/OFF	燃料タンクスイッチの（ON/OFF）状態を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
Ｉ/Ｃ推移ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｉ/Ｃ推移スイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
排気シャッターＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	排気シャッタースイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
５レンジＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	５レンジスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
４レンジＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	４レンジスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｽﾜｰﾙＣＯＮ/ＶＳＷ	ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥ	ｽﾜｰﾙＣＯＮ/Ｖスイッチの（ＯＰＥＮ/ＣＬＯＳＥ）状態
リバースＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	リバーススイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
エアコンリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	エアコンリレーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＥＧＲｿﾚﾉｲﾄﾞＡ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＥＧＲｿﾚﾉｲﾄﾞＡの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＥＧＲｿﾚﾉｲﾄﾞＢ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＥＧＲｿﾚﾉｲﾄﾞＢの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｽﾛｯﾄﾙﾘﾚｰＡ	ＯＮ/ＯＦＦ	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾚｰＡの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｽﾛｯﾄﾙﾘﾚｰＢ	ＯＮ/ＯＦＦ	ｽﾛｯﾄﾙﾘﾚｰＢの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｽﾜｰﾙＣＯＮＴ Ｓ/Ｖ１	ＯＮ/ＯＦＦ	ｽﾜｰﾙＣＯＮＴ　Ｓ/Ｖ１の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｽﾜｰﾙＣＯＮＴ Ｓ/Ｖ２	ＯＮ/ＯＦＦ	ｽﾜｰﾙＣＯＮＴ　Ｓ/Ｖ２の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
排気絞りＳ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	排気絞りＳ/Ｖの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝ	ＯＮ/ＯＦＦ	ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
フュ-エルカット Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	フューエルカットＳ/Ｖの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
グローリレー１	ＯＮ/ＯＦＦ	グローリレー１の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
フューエルポンプリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	ﾌｭｰｴﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾚｰの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ﾚﾎﾞﾕﾆﾄﾞﾗｲﾊﾞ	ＯＮ/ＯＦＦ	ﾚﾎﾞﾕﾆﾄﾞﾗｲﾊﾞの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
燃料カット信号	ＯＮ/ＯＦＦ	燃料カット信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
リヤＡ/Ｃカットリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	リヤＡ/Ｃカットリレーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｉ/Ｃファンリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｉ/Ｃファンリレーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｉ/Ｃポンプリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｉ/Ｃポンプリレーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ		ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞの状態を表示
グローリレー２	ＯＮ/ＯＦＦ	グローリレー２の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示

１-３データ表示（ＡＴ）
日産カプラ対応（Ｈ１～Ｈ１０頃）

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
車速センサ（A/T）	ｋｍ/ｈ	車速センサ信号から演算した値
車速センサ２（メータ）	ｋｍ/ｈ	車速センサ信号から演算した値
ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻ	Ｖ	ｽﾛｯﾄﾙｾﾝｻの信号電圧
油温センサ	Ｖ	油温センサの信号電圧
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧	Ｖ	コントロールユニットの電源電圧
エンジンＲＰＭ	ｒｐｍ	エンジン回転信号から演算したエンジン回転数
レバーＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＯＤ　ＳＷまたはパワーシフトＳＷの（ＯＮ/ＯＦＦ）表示
Ｒレンジ ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｒレンジ ＳＷの信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
Ｎレンジ ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｎレンジ ＳＷの信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
Ｄレンジ ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｄレンジ ＳＷの信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
１レンジ ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	１レンジ ＳＷの信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
２レンジ ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	２レンジ ＳＷの信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
３レンジ ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	３レンジ ＳＷの信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
ＡＳＣＤ・クルーズ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＳＣＤ・クルーズの信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
ＡＳＣＤ・ＯＤ解除	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＳＣＤ・ＯＤ解除の信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
キックダウンＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	キックダウンＳＷの信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
パワーＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴモードＳＷのパワーＳＷ信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
ｱｲﾄﾞﾙＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	スロットルバルブＳＷのｱｲﾄﾞﾙＳＷ信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示
フルＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	スロットルバルブＳＷのフルＳＷ信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
シフトソレノイドA	ON/OFF	シフトソレノイドA信号のチェック信号（ON/OFF）を表示
シフトソレノイドB	ON/OFF	シフトソレノイドA信号のチェック信号（ON/OFF）を表示
シフトソレノイドC	ON/OFF	シフトソレノイドC信号のチェック信号（ON/OFF）を表示
OVR/Cソレノイド	ON/OFF	OVR/Cソレノイド信号のチェック信号（ON/OFF）を表示
ホールド/スノーSW	ON/OFF	ATモードSWのホールド/スノーSWの（ON/OFF）を表示
ギヤ		コントロールユニットが演算したギヤ位置
レンジ		コントロールユニットが演算したレンジ位置
車速	km/h	コントロールユニットが演算した車速データを表示
スロットル開度		コントロールユニットが演算したｽﾛｯﾄﾙ開度を表示
ライン圧DUTY	%	各入力信号からC/Uが演算したライン圧SOL制御値
ロックアップDUTY	%	各入力信号からC/Uが演算したロックアップSOL制御値
パワーシフトランプ	ON/OFF	パワーインジケータランプの（ON/OFF）を表示
1レンジモニタランプ	ON/OFF	1レンジモニタランプの（ON/OFF）を表示

１-４データ表示（ＡＴ）
共通カプラ対応（Ｈ１０頃～）

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
車速センサ（A/T）	ｋｍ/ｈ	車速センサ信号から演算した値
車速センサ２（メータ）	ｋｍ/ｈ	車速センサ信号から演算した値
出力軸回転数	ｒｐｍ	出力軸回転センサ信号から演算した値
タービン回転数	ｒｐｍ	タービン回転センサ信号から演算した値
フロントサンギヤＲＰＭ	ｒｐｍ	フロントサンギヤ信号から演算した値
フロントキャリアギヤ　ＲＰＭ	ｒｐｍ	フロントキャリアギヤ信号から演算した値
エンジン回転数	ｒｐｍ	ｸﾗﾝｸ角センサ信号から演算したエンジン回転数
ｱｸｾﾙ開度		ＥＣＣＳ　Ｃ/Ｕが演算したｱｸｾﾙの開度
ｽﾛｯﾄﾙ開度		ＥＣＣＳ　Ｃ/Ｕが演算したｽﾛｯﾄﾙの開度
油温１	℃	油温センサから演算したオイル温度
油温２	℃	油温センサから演算したオイル温度
油温センサ１	Ｖ	油温センサの出力電圧から油温に変化した値
油温センサ２	Ｖ	油温センサの出力電圧から油温に変化した値
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧	Ｖ	ＡＴ　Ｃ/Ｕに供給される電圧を表示
ＬＵソレノイド	Ａ	ＬＵソレノイドの出力電流
ＰＬソレノイド	Ａ	ＰＬソレノイドの出力電流
シフトソレノイドＩＣ	Ａ	シフトソレノイドＩＣの出力電流
シフトソレノイドＦＲＢ	Ａ	シフトソレノイドＦＲＢの出力電流
シフトソレノイドＤＣ	Ａ	シフトソレノイドＤＣの出力電流

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
シフトソレノイド ＨＬＲＣ	Ａ	シフトソレノイドＨＬＲＣの出力電流
ＬＵソレノイド モニタ	Ａ	ＬＵソレノイドモニタの出力電流
ＰＬソレノイド モニタ	Ａ	ＰＬソレノイドモニタの出力電流
シフトＳＯＬ ＩＣモニタ	Ａ	シフトソレノイドＩＣモニタの出力電流
シフトＳＯＬ ＦＲＢモニタ	Ａ	シフトソレノイドＦＲＢモニタの出力電流
シフトＳＯＬ ＤＣモニタ	Ａ	シフトソレノイドＤＣモニタの出力電流
シフトＳＯＬ ＨＬＲＣモニタ	Ａ	シフトソレノイドＨＬＲＣモニタの出力電流
ギヤ比		ＡＴ　Ｃ/Ｕが演算しているギヤの比率
目標ギヤ比		ＡＴ　Ｃ/Ｕが演算しているギヤの目標比率
車速	ｋｍ/ｈ	車速センサ信号から演算した値
インヒビタＳＷ１	ＯＮ/ＯＦＦ	インヒビタスイッチ１の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
インヒビタＳＷ２	ＯＮ/ＯＦＦ	インヒビタスイッチ２の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
インヒビタＳＷ３	ＯＮ/ＯＦＦ	インヒビタスイッチ３の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
インヒビタＳＷ４	ＯＮ/ＯＦＦ	インヒビタスイッチ４の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
インヒビタＳＷ３ モニタ	ＯＮ/ＯＦＦ	インヒビタスイッチ３モニタの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
油圧ＳＷ１	ＯＮ/ＯＦＦ	油圧スイッチ１の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
油圧ＳＷ２	ＯＮ/ＯＦＦ	油圧スイッチ２の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
油圧ＳＷ３	ＯＮ/ＯＦＦ	油圧スイッチ３の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
油圧ＳＷ４	ＯＮ/ＯＦＦ	油圧スイッチ４の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
油圧ＳＷ５	ＯＮ/ＯＦＦ	油圧スイッチ５の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
油圧ＳＷ６	ＯＮ/ＯＦＦ	油圧スイッチ６の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＭモードＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｍモードスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＮＯＮ　Ｍモード ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＮＯＮ　Ｍモードスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
アップＳＷレバー	ＯＮ/ＯＦＦ	アップＳＷレバーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ダウンＳＷレバー	ＯＮ/ＯＦＦ	ダウンＳＷレバーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
アップＳＷステア	ＯＮ/ＯＦＦ	アップＳＷステアの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ダウンＳＷステア	ＯＮ/ＯＦＦ	ダウンＳＷステアの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＳＣＤクルーズ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＳＣＤクルーズの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＳＣＤ　ＯＤ 解除	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＳＣＤ　ＯＤ解除の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
パワーＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	パワーＳＷの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ﾌﾞﾚｰｷＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＣＡＮ通信により入力されるストップランプスイッチ信号
ホールド/スノー ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ａ/Ｔモードスイッチのホールド/スノースイッチのこと
ＯＤ　ＯＦＦ　Ｓ Ｗ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＯＤ　ＯＦＦ　ＳＷの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
１レンジ　ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	１レンジスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＴＣＳ作動１	ＯＮ/ＯＦＦ	ＴＣＳ作動１の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＴＣＳ作動２	ＯＮ/ＯＦＦ	ＴＣＳ作動２の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＴＣＳギヤ保持	ＯＮ/ＯＦＦ	ＴＣＳギヤ保持の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＣＣ　ＯＤ解除	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＣＣ　ＯＤ解除の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＢＳ作動	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＢＳ作動の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
４Ｌ　ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	４Ｌ　ＳＷの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＤＲＶ/ＣＳＴ 判定		ＤＲＶ/ＣＳＴの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ｱｲﾄﾞﾙ信号	ＯＮ/ＯＦＦ	ｱｲﾄﾞﾙ信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
フルスロットル信号	ＯＮ/ＯＦＦ	フルスロットル信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｐレンジインジケータ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｐレンジインジケータの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｒレンジインジケータ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｒレンジインジケータの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｎレンジインジケータ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｎレンジインジケータの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｄレンジインジケータ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｄレンジインジケータの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
４レンジインジケータ	ＯＮ/ＯＦＦ	４レンジインジケータの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
３レンジインジケータ	ＯＮ/ＯＦＦ	３レンジインジケータの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
２レンジインジケータ	ＯＮ/ＯＦＦ	２レンジインジケータの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
１レンジインジケータ	ＯＮ/ＯＦＦ	１レンジインジケータの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｍレンジインジケータ	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｍレンジインジケータの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
油温警告灯	ＯＮ/ＯＦＦ	油温警告灯の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＰＯＷＥＲﾓｰﾄﾞランプ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＰＯＷＥＲﾓｰﾄﾞの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＴ警告灯	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＴ警告灯の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
スタータリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	スタータリレーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
リバースランプ	ＯＮ/ＯＦＦ	リバースランプの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
スタータ-リレーモニタ	ＯＮ/ＯＦＦ	スタータリレーモニタの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＯＮ/ＯＦＦ　ＳＯＬモニタ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＯＮ/ＯＦＦ　ＳＯＬモニタの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
レンジ		Ｃ/Ｕが認識しているレンジ位置
ギヤ		Ｃ/Ｕが認識しているギヤ位置
ＮＥＸＴギヤ		Ｃ/ＵがＮＥＸＴギヤ位置

１-５・データ表示（ＡＢＳ）
共通カプラ対応（Ｈ１０頃～）
注意：一部の車両については対応しておりません。

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
前左回転センサ	ｋｍ/ｈ	前輪左回転センサの信号から演算した車輪速を表示
前右回転センサ	ｋｍ/ｈ	前輪右回転センサの信号から演算した車輪速を表示
後左回転センサ	ｋｍ/ｈ	後輪左回転センサの信号から演算した車輪速を表示
後右回転センサ	ｋｍ/ｈ	後輪右回転センサの信号から演算した車輪速を表示
後回転センサ	ｋｍ/ｈ	後輪回転センサの信号から演算した車輪速を表示
車速ＲＥＦ	ｋｍ/ｈ	車速センサ信号から演算した値
電源電圧	Ｖ	ＡＢＳ　Ｃ/Ｕに供給される電圧を表示
前後Ｇセンサ	Ｇ	前後Ｇセンサの信号から演算した値
電源電圧	Ｖ	ＡＢＳ　Ｃ/Ｕに供給される電圧を表示
ｱｸｾﾙ開度		ＥＣＣＳ　Ｃ/Ｕが演算したｱｸｾﾙの開度
横Ｇセンサ	ｍ/Ｓ2	横Ｇセンサの信号から演算した値
Ｇセンサ電源	Ｖ	Ｃ/Ｕから供給される電圧を表示
エンジン回転数	ｒｐｍ	ｸﾗﾝｸ角ｾﾝｻ信号から演算したエンジン回転数
圧力センサ	ｂａｒ	圧力センサ信号から演算した値
ヨーレートセンサ	ｄ/ｓ	ヨーレートセンサ信号から演算した値

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
前右入力ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	前輪右インソレノイドバルブの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
前右出力ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	前輪右アウトソレノイドバルブの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
前左入力ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	前輪左インソレノイドバルブの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
前左出力ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	前輪左アウトソレノイドバルブの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
後右入力ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	後輪右インソレノイドバルブの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
後右出力ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	後輪右アウトソレノイドバルブの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
後左入力ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	後輪左インソレノイドバルブの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
後左出力ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	後輪左アウトソレノイドバルブの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
後入力ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	後輪インソレノイドバルブの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
後出力ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	ＯＮ/ＯＦＦ	後輪アウトソレノイドバルブの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＥＢＤワーニング ランプ	ＯＮ/ＯＦＦ	ﾌﾞﾚｰｷ警告灯の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ワーニングランプ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＢＳ警告灯の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ストップランプ ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ストップランプスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＢＳワーニング ランプ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＢＳ警告灯の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＢＳモーターリ レー	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＢＳモーターリレーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＢＳアクチェエ ―タリレー	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＢＳアクチェエーターリレーの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＯＦＦランプ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＯＦＦランプの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＯＦＦ　ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＯＦＦスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
スリップランプ	ＯＮ/ＯＦＦ	スリップランプの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
スノーモード ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	スノーモードスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
制御ﾌﾞｰｽﾀ	ＯＮ/ＯＦＦ	制御ﾌﾞｰｽﾀの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｍモード	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｍモードの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＯＤキャンセル ＳＷ	ＯＮ/ＯＦＦ	ＯＤキャンセルスイッチの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＥＢＤ作動信号	ＯＮ/ＯＦＦ	ＥＢＤ作動信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＢＳ作動信号	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＢＳ作動信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＴＣＳ作動信号	ＯＮ/ＯＦＦ	ＴＣＳ作動信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＶＤＣ作動信号	ＯＮ/ＯＦＦ	ＶＤＣ作動信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＥＢＤフェール	ＯＮ/ＯＦＦ	ＥＢＤフェール制御の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＢＳフェール	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＢＳフェール制御の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＴＣＳフェール	ＯＮ/ＯＦＦ	ＴＣＳフェール制御の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＶＤＣフェール	ＯＮ/ＯＦＦ	ＶＤＣフェールの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ギヤ		Ｃ/Ｕが認識しているギヤ位置
Ｎレンジ信号	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｎレンジ信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｐレンジ信号	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｐレンジ信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
Ｒレンジ信号	ＯＮ/ＯＦＦ	Ｒレンジ信号の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
前後Ｇセンサ１	ＯＮ/ＯＦＦ	前後Ｇセンサ１の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
前後Ｇセンサ２	ＯＮ/ＯＦＦ	前後Ｇセンサ２の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ｸﾗﾝｷﾝｸﾞ中	ＯＮ/ＯＦＦ	ｸﾗﾝｷﾝｸﾞの（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＣＡＮ通信開始	ＯＮ/ＯＦＦ	ＣＡＮ通信の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示
ＡＳＣＤ出力	ＯＮ/ＯＦＦ	ＡＳＣＤ出力の（ＯＮ/ＯＦＦ）状態を表示

表示項目一覧		
表示項目	単位	内　　容
ブザー出力	ON/OFF	ブザー出力の（ON/OFF）状態を表示
ﾌﾞﾚｰｷ液面SW	ON/OFF	ﾌﾞﾚｰｷ液面スイッチの（ON/OFF）状態を表示
Pブレーキ SW	ON/OFF	Pブレーキスイッチの（ON/OFF）状態を表示
USV（FL－RR）	ON/OFF	USVの（ON/OFF）状態を表示
USV（FR-RL）	ON/OFF	USVの（ON/OFF）状態を表示
HSV（FL-RR）	ON/OFF	HSVの（ON/OFF）状態を表示
HSV（FR-RL）	ON/OFF	HSVの（ON/OFF）状態を表示
V/R出力	ON/OFF	V/R出力の（ON/OFF）状態を表示
M/R出力	ON/OFF	M/R出力の（ON/OFF）状態を表示
プリCHG PMP（+）	ON/OFF	プリCHG　PMP（+）の（ON/OFF）状態を表示
プリCHG PMP（−）	ON/OFF	プリCHG　PMP（−）の（ON/OFF）状態を表示
4WDモードモニタ		4WDモードモニタの状態を表示
4WDフェ-ル要求	ON/OFF	4WDフェ-ル要求の（ON/OFF）状態を表示

２・アクティブテスト項目一覧表　（ガソリン・エンジン）Ｈ１～

＜日産カプラ・共通カプラ対応車＞

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません

アクティブテスト項目	内　　容
水温	水温設定の増減(-30～110゜C)ができる。 低水温時、又は高水温時の不具合の再現ができる。
燃料噴射量	燃料噴射量の増減(±25%)ができる。 空燃比に起因する不具合(例えば息つき、加速不良、吹け不良など)の現象を作り出したり、これらの不具合を解消(原因の推定)させたりできる。
点火時期	遅角の補正値が設定(-10～0゜)できる。
ｱｲﾄﾞﾙ回転調整	ｱｲﾄﾞﾙ回転数の制御目標値の設定ができる。
AAC ﾊﾞﾙﾌﾞ開度	制御値(開度)の増減(ﾃﾞｭｰﾃｨ制御 0～100% 、ｽﾃｯﾌﾟ制御 0～120step)ができる。 回転数を上げることによって不具合が解消するか、又は現象がでるかなどエンジン回転数に起因する不具合の探求ができる。
ｷｬﾆｽﾀ制御 S/V	ﾃﾞｭｰﾃｨ比を変化(0～100%)させることにより、ﾊﾟｰｼﾞ流量の増減ができる。
EGR 制御ｽﾃｯﾌﾟ	制御値(開度)を変化(0～53step)させることにより、EGR 量の増減ができ、不具合の現象再現が作り出せる。
ﾊﾟﾜｰﾊﾞﾗﾝｽ	気筒毎のインジェクターの作動を停止し、このときのエンジン回転数を表示する。 主として失火気筒の点検ができる。
ﾊﾟﾜｰﾊﾞﾗﾝｽ(ﾓｰﾄﾞ 1)	気筒毎のインジェクターの作動を停止し、このときのエンジン回転数を表示する。 主として失火気筒の点検ができる。
ﾊﾟﾜｰﾊﾞﾗﾝｽ(ﾓｰﾄﾞ 3)	気筒毎のインジェクターの作動を停止し、このときのエンジン回転数を表示する。 主として失火気筒の点検ができる。
ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾀ	ﾃﾞｭｰﾃｨ比を変化(0～90%)させることにより、燃料ﾘﾀｰﾝ流量の増減ができる。
点火時期(ﾓｰﾄﾞ 1)	遅角の補正値が設定(-10～0゜)できる。
点火時期(ﾓｰﾄﾞ 3)	遅角の補正値が設定(-5～+5゜)できる。
燃料噴射時期	燃料噴射時期の補正値が設定(-4～+4゜)できる。
EGR 制御(ﾓｰﾄﾞ 1)	制御値(開度)を変化(0～30step)させることにより、EGR 量の増減ができ、不具合の現象再現が作り出せる。

アクティブテスト項目	内　　容
EGR 制御(ﾓｰﾄﾞ 3)	制御値(開度)を変化(0～55step)させることにより、EGR 量の増減ができ、不具合の現象再現が作り出せる。
点火時期 F/B 固定	任意の点火時期ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御固定　－　実行操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ	任意の IDLE － RUN 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
FPCM	任意の LOW － HIGH 操作により、制御内容の確認や出力信号回路系の点検ができる。
燃料ﾎﾟﾝﾌﾟﾘﾚｰ	任意の ON － OFF 操作により、フューエルポンプ系の不具合と思われる現象(例えば息つき、エンストなど)の再現が作り出せる。
燃圧制御 S/V	任意の ON － OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
EGR カット S/V	任意の ON － OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
ｽﾜｰﾙ制御 S/V	任意の ON － OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
V/T 制御 S/V	任意の ON － OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
可変吸気 S/V	任意の ON － OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝ	1 段作動の場合 任意の ON － OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。 2 段作動の場合 任意の HIGH - LOW － OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
ｽﾜｰﾙ制御ｽﾃｯﾌﾟ B1	制御値(開度)を変化(0～125step)させることにより、ｽﾜｰﾙ量の増減ができ、不具合の現象再現が作り出せる。
ｽﾜｰﾙ制御ｽﾃｯﾌﾟ B2	制御値(開度)を変化(0～125step)させることにより、ｽﾜｰﾙ量の増減ができ、不具合の現象再現が作り出せる。
ETC-ISC 補正量	電子スロットルバルブ開度を変化させることにより、任意にエンジン回転数を変えることができる。
急速 TAS 学習クリア	電子ｽﾛｯﾄﾙ及びＥＣＣＳ　Ｃ／Ｕ交換時等に、ある条件が成立した場合のみｱｲﾄﾞﾙ回転数制御において必要最低限のｱｲﾄﾞﾙ空気量を学習する。
空燃比学習クリア	空燃比ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ制御補正係数の学習分がクリアできる。

注．モード１（均質燃焼状態）とﾓｰﾄﾞ３（成層燃焼状態）の違いは燃焼ﾓｰﾄﾞの違いである。

２-１・アクティブテスト項目一覧表　（ディーゼル・エンジン）
日産カプラ・共通カプラ対応車～　（Ｈ６頃～）

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません

アクティブテスト項目	内　　容
水温	水温設定の増減(-30～110゜C)ができる。 低水温時、又は高水温時の不具合の再現ができる。
ＥＧＲ制御Ｃ/Ｖ	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
ﾊﾟﾜｰﾊﾞﾗﾝｽ	気筒毎のインジェクターの作動を停止し、このときのエンジン回転数を表示する。主として失火気筒の点検ができる。
燃料噴射時期	燃料噴射時期の補正値が設定(-4～+4゜)できる。
インタークーラファン	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
インタクーラポンプ	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
ｽﾜｰﾙ制御Ｓ/Ｖ１	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
ｽﾜｰﾙ制御Ｓ/Ｖ２	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
燃料カットＳ/Ｖ	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
スロットＯＮ/ＯＦＦ Ｓ/Ｖ　Ａ	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
スロットＯＮ/ＯＦＦ Ｓ/Ｖ　Ｂ	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
ＥＧＲ　Ｓ/Ｖ　Ａ	任意の ON – OFF 操作により、制御値（０～５４STEP）の増減が可能
ＥＧＲ　Ｓ/Ｖ　Ｂ	任意の ON – OFF 操作により、制御値（０～５４STEP）の増減が可能
グローリレー	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
グローリレー２	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
ﾗｼﾞｴｰﾀﾌｧﾝ	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。
ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ	任意の ON – OFF 操作により、制御内容の確認や出力回路系の点検ができる。

2-2・アクティブテスト項目一覧表（ＡＢＳ）

共通カプラ対応車　（Ｈ１０頃～）

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません

アクティブテスト項目	内　　容
前右ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
前左ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
後右ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
後左ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
後ＡＢＳ　Ｓ/Ｖ	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
ＡＢＳモータ	ＡＢＳモータのＯＮ/ＯＦＦが可能
前両ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
後両ＡＢＳ Ｓ/Ｖ	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
前右ＡＢＳ Ｓ/Ｖ（ＡＣＴ）	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
前左ＡＢＳ Ｓ/Ｖ（ＡＣＴ）	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
後右ＡＢＳ Ｓ/Ｖ（ＡＣＴ）	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
後左ＡＢＳ Ｓ/Ｖ（ＡＣＴ）	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
前両ＡＢＳ Ｓ/Ｖ（ＡＣＴ）	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
後両ＡＢＳ Ｓ/Ｖ（ＡＣＴ）	増圧、保持、減圧をＯＮ/ＯＦＦでｿﾚﾉｲﾄﾞが作動しているか、画面のモニタで点検（動作は１～２秒間です）
ＳＬＩＰランプ	ＳＬＩＰの警告等を点灯/消灯が可能
ＡＢＳワーニングランプ	ＡＢＳの警告等を点灯/消灯が可能
ＶＤＣワーニングランプ	ＶＤＣの警告等を点灯/消灯が可能
ＴＣＳフェール信号	ＴＣＳフェールのＯＮ/ＯＦＦが可能
ＡＳＣＤ出力	ＡＳＣＤのＯＮ/ＯＦＦが可能

３・エアバック　（ＳＲＳ）Ｈ１～　＜日産カプラ・共通カプラ＞

注意：運転席のみＳＲＳモジュール対応車両は、外部診断機では診断できません。
（通信回路がないため）
＜運転席及び助手席にＳＲＳが搭載している車両より対応しております。＞

（通信回路がない車種例）

SRS エア・バッグ

通　称　名	車両型式	適用時期
マーチ	K11	'94.1～
クルー	K30	'94.1～
ブルーバード	U13	'94.2～
セドリック・グロリア	Y32	'94.6～
	Y31	'94.8～
セフィーロ	A32	'94.8～
プリメーラ	P10	'94.9～
ローレル	C34	'94.9～
フェアレディZ	Z32	'94.10～

＜自己診断機能＞
ＳＲＳエアバックに故障が生じた場合は、コンビネーション・メータ内のエアバック警告灯で表示する。
エアバック警告灯は、次に示す４系統の故障が発生した場合、点滅または点灯し、システムの異常を知らせる。また、警告灯の球切れ（ＬＥＤ）チェックとして、キースイッチをＯＮにすると点灯し、約７秒後に消灯（正常時）する。
（診断項目一覧）

系　統（故障部位）	診　断　項　目	警　告　灯　表　示
―	正　常	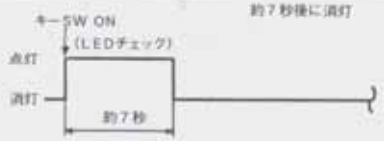
エア・バッグ・モジュール・インフレータ	断線，電源へのショート，アースへのショート，線間ショート	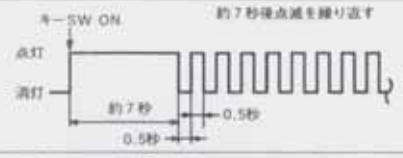
エア・バッグ・センサ・ユニット	ユニット故障	
その他	ユニット故障の一部	
	エア・バッグ・センサ・ユニット及びスパイラル・ケーブルのケーブル又はハーネスの断線，ハーネス・コネクタ外れ	
	メータ・ハーネスの断線又は，ハーネス・コネクタ外れ	
	メータ故障	
	ユニット故障の一部	

注意・故障表示（点滅又は点灯）は修理完了後，正常に戻った時点で消灯する。
・エア・バッグ展開後は，警告灯が点灯したままとなる。但し，エア・バッグ展開後，一度キー・スイッチをOFFにし，再度キー・スイッチをONにした場合は，警告灯が約7秒間点灯し，その後，点滅又は消灯となる。

4・車種及び変換カプラ対応表

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ	日産カプラ
プレジデント	JHG50	VH45DE	´90.01～'98.12		○
			´98.12～'02.08	○	
	PF50	VK45DE	´03.10～'04.12	○	
シーマ	FY31	VG30DE	´89.08～'91.06		○
		VG30DET	´89.08～'91.06		○
	FY32	VG30DET	´93.09～'96.06		○
		VH41DE	´91.08～'96.06		○
	FY33	VQ30DET	´96.06～'01.01		○
		VH41DE	´96.06～'01.01		○
	F50	VQ30DET	´01.01～'04.08	○	
		VK45DD	´01.01～'04.08	○	
セドリック・グロリア・ハードトップ	Y31	VG20E	´89.06～'91.06		○
		VG20DET	´89.06～'91.06		○
		VG30E	´89.06～'91.06		○
		VG30ET	´89.06～'91.06		○
	Y32	VG20E	´91.06～'95.06		○
		VG30E	´91.06～'95.06		○
		VG30DE	´91.06～'95.06		○
		VG30DET	´91.06～'95.06		○
	Y33	VG20E	´96.01～'99.06		○
		VQ25DE	´97.06～'99.06		○
		RB25DET	´97.06～'99.06		○
		VG30E	´95.06～'99.06		○
		VQ30DE	´95.06～'99.06		○
		VQ30DET	´95.06～'99.06		○
	Y34	VQ25DD	´99.06～'04.08	○	
		VQ30DD	´99.06～'04.08	○	
		VQ30DET	´99.06～'04.08	○	
		RB25DET	´99.06～'04.08	○	
セドリック・グロリア セダン	Y31	VG20E	´89.06～'02.06		○
		VG20DET	´89.06～'91.06		○
		VG30E	´89.06～'02.06		○
		VG30ET	´89.06～'91.06		○
		RD28E	´99.08～'02.08	○	
フェアレディ Z	Z32	VG30DE	´89.06～'02.07		○
		VQ30DETT	´89.06～'00.08		○
	Z33	VQ35DE	´02.07～'04.08	○	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ	日産カプラ
インフィニティ Q45	G50	VH45DE	´89.10～'98.04		○
マキシマ	J30	VE30DE	´91.08～'94.08		○
レパード J･フェリー	Y32	VG30DE	´92.06～'96.03		○
		VH41DE	´92.06～'96.03		○
レパード	Y33	VG20E	´97.01～'99.06		○
		VQ25DE	´97.10～'99.06		○
		RB25DET	´97.10～'99.06		○
		VG30E	´96.03～'97.10		○
		VQ30DE	´96.03～'97.10		○
		VQ30DD	´97.12～'99.06		○
		VQ30DET	´96.03～'99.06		○
ローレル	C33	CA18i	´91.01～'93.01		○
		RB20E	´91.01～'93.01		○
		RB20DE	´91.01～'93.01		○
		RB20DET	´91.01～'93.01		○
		RB25DE	´91.10～'93.01		○
	C34	RB20E	´93.01～'97.06		○
		RB20DE	´93.01～'94.09		○
		RB25DE	´93.01～'97.09		○
		RB25DET	´97.06～'98.09		○
	C35	RB20DE	´97.06～'98.08		○
			´98.05～'02.07	○	
		RB25DE	´97.06～'98.09		○
			´99.06～'02.07	○	
		RB25DET	´97.06～'98.09		○
			´99.06～'02.07	○	
		RD28E	´99.06～'01.05	○	
シルビア	S13	SR20DE	´91.01～'93.10		○
		SR20DET	´91.01～'93.10		○
	S14	SR20DE	´93.10～'99.01		○
		SR20DET	´93.10～'99.01		○
	S15	SR20DE	´99.01～'02.08		○
		SR20DET	´99.01～'02.08		○
180SX	S13	SR20DE	´96.08～'99.01		○
		SR20DET	´91.01～'99.01		○
クルー	K30	RB20E	´94.01～'99.08		○
			´99.08～'02.06	○	
		RD28E	´99.08～'02.06	○	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ	日産カプラ
スカイライン	R32	CA18i	´89.05～'93.08		○
		RB20E	´89.05～'93.08		○
		RB20DE	´89.05～'93.08		○
		RB20DET	´89.05～'93.08		○
		RB25DE	´91.08～'93.08		○
		RB26DETT	´89.08～'95.01		○
	R33	RB20E	´93.08～'98.05		○
		RB25DE	´93.08～'98.05		○
		RB25DET	´93.08～'98.05		○
		RB26DETT	´95.01～'99.01		○
	R34	RB20E	´98.05～'01.06		○
		RB25DE	´98.05～'01.06		○
		RB25DET	´98.05～'01.06		○
		RB26DETT	´99.01～'02.08		○
	V35	VQ25DD	´01.06～'04.08	○	
		VQ30DD	´01.06～'04.08	○	
		VQ35DE	´01.06～'04.08	○	
スカイラインクーペ	V35	VQ35DE	´03.01～'04.08	○	
セフィ-ロ	A31	RB20E	´90.08～'94.08		○
		RB20DE	´90.08～'94.08		○
		RB20DET	´90.08～'94.08		○
		RB25DE	´92.08～'94.08		○
	A32	VQ20E	´94.08～'98.12		○
		VQ25DE	´94.08～'98.12		○
		VQ30DE	´94.08～'98.12		○
	A33	VQ20DE	´98.12～'03.03	○	
		VQ25DD	´98.12～'03.03	○	
セフィ-ロワゴン	WA32	VQ20DE	´97.06～'99.08		○
			´99.08～'00.07	○	
		VQ25DE	´97.06～'99.08		○
			´99.08～'00.07	○	
		VQ30DE	´97.06～'99.08		○
			´99.08～'00.07	○	
ティアナ	J31	VQ23DE	´03.02～'04.08	○	
		VQ35DE	´03.02～'04.08	○	
		QR25DE	´03.02～'04.08	○	
ティ-ノ	V10	QG18DE	´98.12～'03.03	○	
		SR20DE	´98.12～'02.10	○	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ	日産カプラ
ブルーバード	U12	SR18Di	´89.10～'91.09		○
		SR20DE	´89.10～'91.09		○
		SR20DET	´89.10～'91.09		○
	U13	SR18DE	´91.09～'96.01		○
		SR20DE	´91.09～'96.01		○
		SR20DET	´91.09～'96.01		○
		KA24DE	´93.09～'96.01		○
	U14	SR18DE	´96.01～'98.09		○
			´98.09～'01.08	○	
		SR20DE	´96.01～'98.09		○
			´98.09～'01.08	○	
		SR20VE	´97.01～'98.09		○
			´98.09～'01.08	○	
		QG18DE	´98.09～'01.08	○	
		QG18DD	´98.09～'01.08	○	
		CD20E	´98.09～'01.08	○	
ブルーバードシルフィ	G10	QG15DE	´00.08～'04.08	○	
		QG18DE	´00.08～'04.08	○	
		QG20DD	´00.08～'04.08	○	
プリメーラ	P10	SR18Di	´90.01～'92.09		○
		SR18DE	´92.09～'95.09		○
		SR20DE	´90.01～'95.09		○
プリメーラ プリメーラカミノ	P11	SR18DE	´95.09～'98.09		○
		SR20DE	´95.09～'98.09		○
			´98.09～'01.01	○	
		SR20VE	´97.09～'98.09		○
			´98.09～'01.01	○	
		QG18DE	´98.09～'01.01	○	
		QG18DD	´98.09～'01.01	○	
	P12	SR20VE	´02.02～'04.08	○	
		QG18DE	´01.01～'04.08	○	
		QR20DE	´01.01～'04.08	○	
		QR25DE	´01.01～'04.08	○	
ラシーン	B14	GA15DE	´94.12～'00.08		○
		SR18DE	´94.12～'00.08		○
		SR20DE	´94.12～'00.08		○
ラルゴ	W30	KA24DE	´93.05～'99.06		○
		CD20ETi	´95.08～'99.06		○

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ	日産カプラ
サニー	B15	QG13DE	´98.10～'04.08	○	
		QG15DE	´98.10～'04.08	○	
		QG18DD	´98.10～'02.05	○	
		SR16VE	´98.10～'00.09	○	
		YD22DD	´98.10～'02.05	○	
サニー･NX クーペ	B13	GA16DE	´90.01～'94.01		○
		SR18DE	´90.01～'94.01		○
サニールキノ	B14	GA13DE	´94.01～'98.10		○
		GA15DE	´94.01～'98.10		○
		GA16DE	´94.01～'98.10		○
		SR16VE	´94.01～'98.10		○
		SR18DE	´94.01～'97.05		○
パルサー	N14	GA16DE	´90.08～'95.01		○
		SR18DE	´90.08～'95.01		○
		SR20DET	´90.08～'95.01		○
パルサー･ルキノ	N15	GA15DE	´95.01～'98.10		○
			´98.10～'00.08	○	
		GA16DE	´95.01～'98.10		○
			´98.10～'00.08	○	
		SR16VE	´97.09～'98.10		○
			´98.10～'00.08	○	
		SR18DE	´95.01～'98.10		○
			´98.10～'00.08	○	
プレセア	R10	SR18Di	´90.06～'92.06		○
		SR18DE	´92.06～'95.01		○
		SR20DE	´90.06～'95.01		○
	R11	GA15DE	´95.01～'00.08		○
		SR18DE	´95.01～'00.08		○
		SR20DE	´95.01～'00.08		○
プレーリー	M11	SR20DE	´95.08～'98.11		○
		KA24DE	´90.09～'95.08		○
プレーリーリバティ	M12	SR20DE	´98.11～'01.05	○	
		SR20DET	´99.10～'01.05	○	
リバティー	M12	QR20DE	´01.05～'04.08	○	
キューブ	Z10	CG13DE	´98.02～'99.11		○
		CGA3DE	´99.11～'02.10	○	
	Z11	CR14DE	´02.10～'04.08	○	
キューブ 3	GZ11	CR14DE	´03.09～'04.08	○	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ	日産カプラ
マーチ	K11	CG10DE	´92.01～'99.11		○
			´99.11～'02.02	○	
		CG10DE (N・CVT)	´97.01～'99.11		○
		CG13DE	´´92.01～'99.11		○
		CGA3DE	´99.11～'02.02	○	
	K12	CR10DE	´02.02～'04.08	○	
		CR12DE	´02.02～'04.08	○	
		CR14DE	´02.02～'04.08	○	
バサラ	JU30	KA24DE	´99.11～'01.08	○	
		VQ30DE	´99.11～'04.08	○	
		QR25DE	´01.08～'04.08	○	
		YD25DDTi	´99.11～'01.08	○	
テラノ	R50	VG33E	´95.09～'99.02		○
			´99.02～'02.08	○	
		TD27ETi	´95.09～'99.02		○
		QD32ETi	´95.09～'99.02		○
		ZD30DDTi	´99.02～'02.08	○	
レグラス	JR50	VG33E	´96.08～'99.02		○
			´99.06～'99.02	○	
		QD32ETi	´96.08～'99.02		○
		ZD30DDTi	´99.06～'02.08	○	
ダットサン	D22	KA24E	´97.01～'99.06		○
		KA20DE	´99.06～'02.08		○
		KA24DE	´99.02～'02.08		○
キャラバン・ ホーミー	E24	VG30E	´95.08～'99.06		○
		TD27ETi	´95.08～'99.06		○
		KA20DE	´99.06～'04.08	○	
		KA24DE	´99.06～'01.04	○	
	E25	KA20DE	´01.04～'04.08	○	
		KA24DE	´01.04～'04.08	○	
		ZD30DD	´01.04～'04.08	○	
		ZD30DDTi	´01.04～'04.08	○	
プレサージュ	U30	KA24DE	´98.06～'01.08	○	
		QR25DE	´01.08～'03.06	○	
		VQ30DE	´98.06～'03.06	○	
		YD25DDTi	´98.06～'01.08	○	
	U31	QR25DE	´03.06～'04.08	○	
		VQ35DE	´03.06～'04.08	○	

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ	日産カプラ
エルグランド	E50	VG33E	´97.05～'00.08		○
		QD32ETi	´97.05～'99.08		○
		ZD30DDTi	´99.08～'00.08		○
			´99.08～'02.05	○	
		VQ35DE	´00.08～'02.05	○	
	E51	VQ35DE	´02.05～'04.08	○	
サファリ	Y60	TB42E	´91.10～'97.10		○
	Y61	TB45E	´97.10～'99.09		○
			´99.09～'02.11	○	
		RD28ETi	´97.10～'99.09		○
		ZD30DDTi	´02.11～'02.11	○	
		TB48DE	´99.09～'04.08		
ルネッサ	N30	SR20DE	´97.10～'98.11		○
			´98.11～'01.07	○	
		SR20DET	´97.10～'98.11		○
			´98.11～'01.07	○	
		KA24DE	´97.10～'98.11		○
			´98.11～'01.07	○	
ステージア	WC34	RB20E	´96.09～'97.08		○
		RB20DE	´97.08～'01.10		○
		RB25DE	´97.08～'01.10		○
		RB25DET	´96.09～'01.10		○
		RB26DETT	´97.10～'01.10		○
	M35	VQ25DD	´01.10～'04.08	○	
		VQ25DET	´01.10～'04.08	○	
		VQ30DD	´01.10～'04.08	○	
セレナ	C23	GA16DE	´91.06～'99.06		○
		SR20DE	´91.06～'99.06		○
		CD20ET	´91.06～'99.06		○
	C24	SR20DE	´99.06～´01.12	○	
		QR20DE	´01.12～'04.08	○	
		QR25DE	´01.12～'04.08	○	
		YD25DDTi	´99.06～´01.12	○	
エキスパート	VW11	QG18DE	´99.06～'04.08	○	
		YD20DD	´99.06～'04.08	○	
エクストロイヤル	T30	QR20DE	´00.10～'04.08	○	
		SR20VET	´00.10～'04.08	○	
サニーカリフォルニア	Y10	GA15DE	´95.06～'96.05		○

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式	共通カプラ	日産カプラ
ウィングロード・AD	Y10	GA13DE	´97.05～'99.05		○
		GA15DE(ワゴン)	´95.06～'99.05		○
		GA15DE(バン)	´97.05～'99.05		○
		SR18DE	´96.05～'99.05		○
	Y11	QG13DE	´99.05～'04.08	○	
		QG15DE	´99.05～'04.08	○	
		QG18DE	´99.05～'04.08	○	
		SR20VE	´99.05～´01.10	○	
		YD22DD	´99.05～'04.05	○	
		QR20DE	´01.10～'04.08	○	
アベニール	W10	SR18Di	´90.05～'93.01		○
		SR18DE	´93.01～'98.08		○
		SR20DE	´90.05～'98.08		○
		SE20DET	´95.08～'98.08		○
	W11	QC18DE	´98.08～'04.08	○	
		SR20DE	´98.08～'02.08	○	
		SR20DET	´98.08～'02.08	○	
		CD20ET	´98.08～'00.05	○	
		QR20DE	´01.10～'04.08	○	
ミストラル	R20	TD27BETi	´97.01～'04.08		○

＜車両側カプラ位置＞　平成 10 年以降　（共通カプラ対応車両）

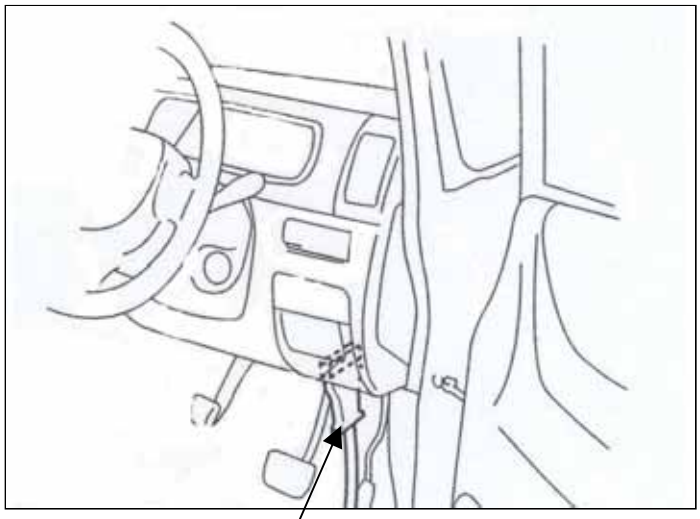

カプラ位置

5・車両側診断コネクタ位置　（日産カプラ対応車両）

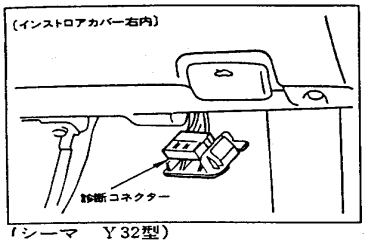

(シーマ　Y32型)

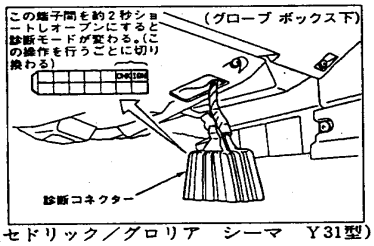

(セドリック／グロリア　シーマ　Y31型)

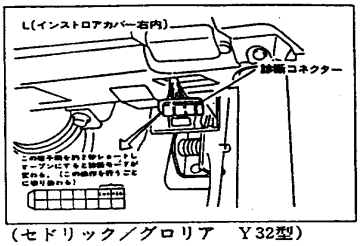

(セドリック／グロリア　Y32型)

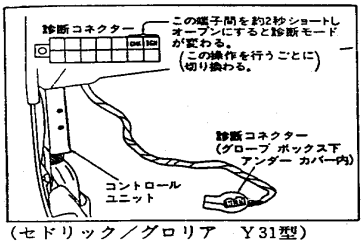

(セドリック／グロリア　Y31型)

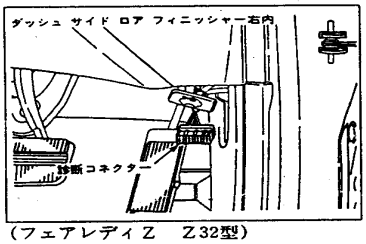

(フェアレディZ　Z32型)

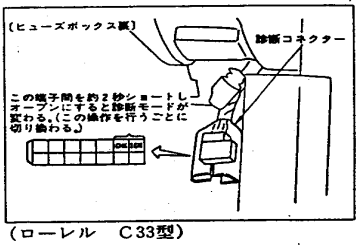

(ローレル　C33型)

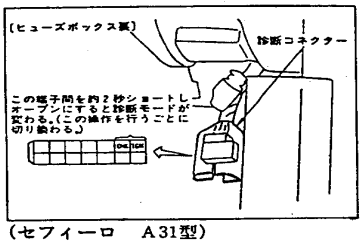

(セフィーロ　A31型)

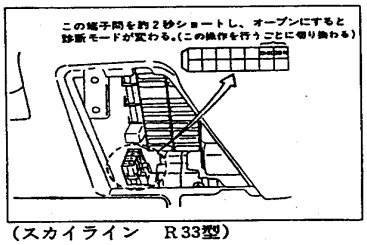

(スカイライン　R33型)

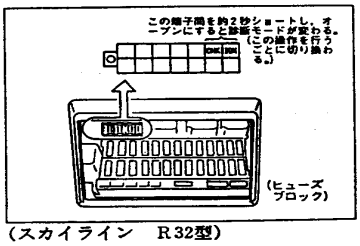

(スカイライン　R32型)

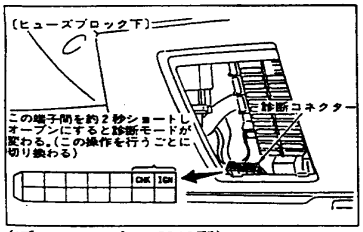

(ブルーバード　U13型)

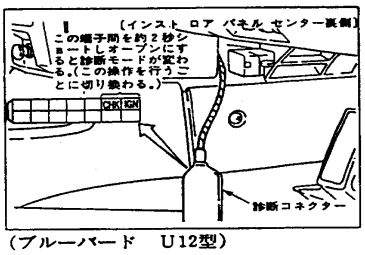

(ブルーバード　U12型)

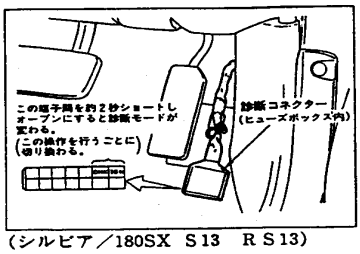

(シルビア／180SX　S13　RS13)

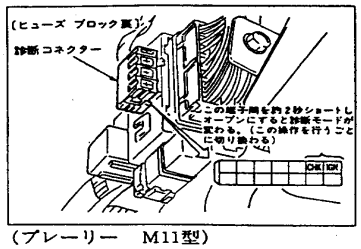

(プレーリー　M11型)

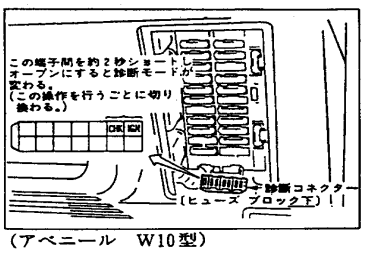

(アベニール　W10型)

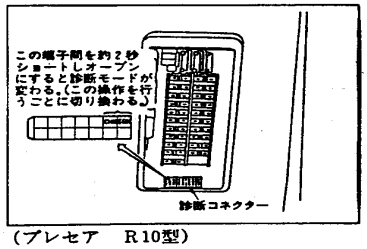

(プレセア　R10型)

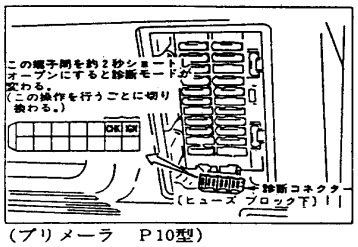

(プリメーラ　P10型)

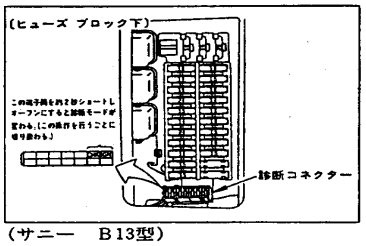

(サニー　B13型)

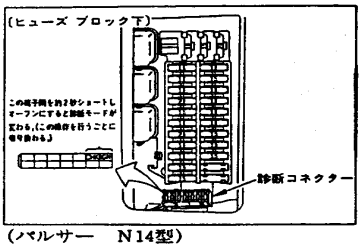

(パルサー　N14型)

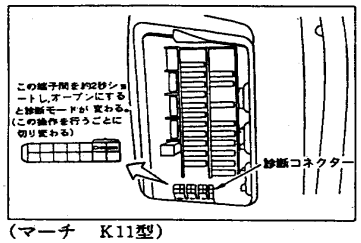

(マーチ　K11型)

(平成１年頃～平成 10 年頃対応)